



INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB

BRUKSANVISNING
Installationsgolv

Bruksanvisning

INSTALLATIONSGOLV

Projekt:	Tillåten belastning:		<i>Vid transporter på golvet försök använda handdrivna truckar om möjligt.</i>
Typ:	Max punktlast:	N	
Golvhöjd:	Max jämt fördelad utbredd belastning:	N/kvm	<i>Se till att punktlast ej överskrides.</i>

SKÖTSELANVISNING I OCH VID INSTALLATIONSGOLV (PLATTUPPTAGNING)

Installationsgolvplattorna är fixerade i sina lägen genom styrklackar på stödbenshuvudena. Fixeringen kvarstår vid demontering av enstaka plattor.

Tag aldrig bort fler plattor i installationsgolvet än vad som är nödvändigt.

SPECIELLT VIKTIGT!

Vid bottagande av golvplattor får inga långa rännen eller öar uppstå. Se skisser sidan 3.

ATT BEAKTA:


Ju tyngre last nära ett öppningsställe och ju högre benhöjd, undvik att ta bort för många plattor.

Eventuella avväxlingsbalkar mellan stödbenen måste återställas i sina ursprungliga lägen vid stängning av golvet.

Om maximala belastningsvärden ökar eller håltagning göres i golvplattor, lösa stödben hittas eller om andra avvikande installationer göres, tag kontakt med vår service avdelning.

■ MASKINER

□ BORTTAGNA GOLVPLATTOR

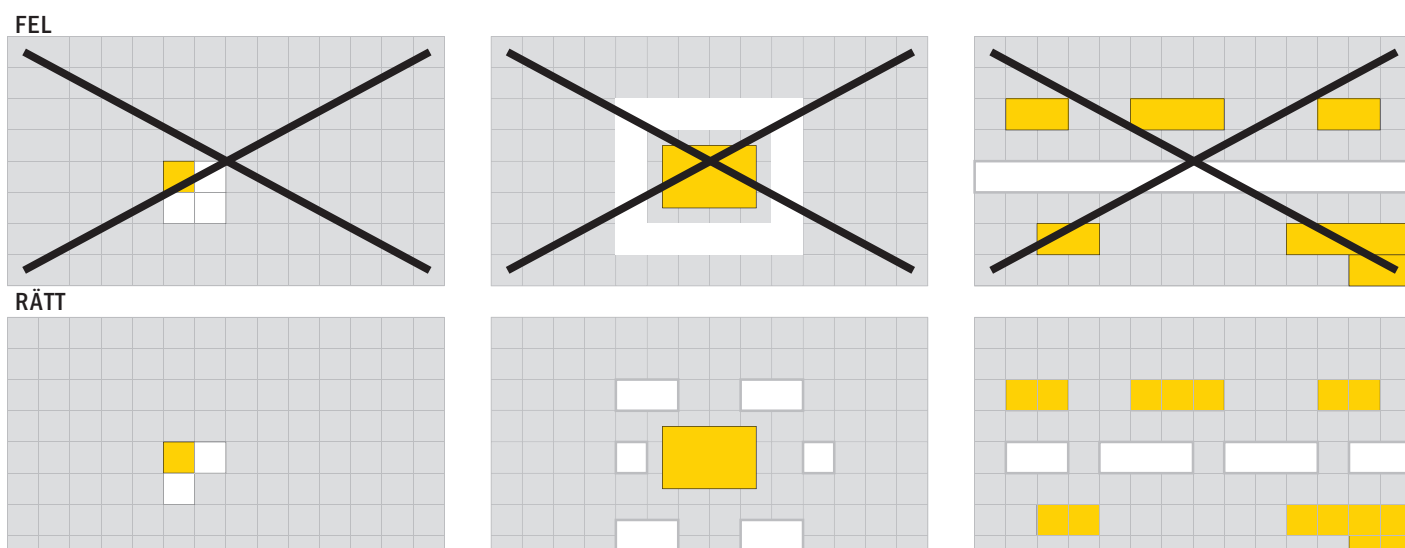

UNDERHÅLL AV INSTALLATIONSGOLV

Anvisningar för olika rengöringsmetoder har utarbetats av lokalvårdare. Dessa anvisningar, som finns i RAL 991 A2, överensstämmer inte på alla punkter med tillverkarens rekommendationer. Tillverkarens instruktioner och rekommendationer skall därför alltid följas i första hand.

Allmänt underhåll

Våra installationsgolv består av en mängd enskilda plattor, vilket gör det möjligt att överallt och när som helst komma åt kablage under installationsgolvet. Golvytan och den elektriska laddning som uppstår när plattorna tas bort eller placeras om, kräver en speciell limningsmetod som utförs mycket noggrant vid tillverkning. Underhållsanvisningarna är avsedda att bevara limmet intakt.

Eftersom plattorna är flyttbara förekommer oundvikligen springor mellan de enskilda plattorna trots största noggrannhet vid golvläggningen. Dessutom finns öppningar i golvet (för avlopp, hållare för eldsläckare, dammsugarutrustning etc) som likaledes kan orsaka vattenskador i installationsrummet. Mycket litet vatten skall därför användas när plattorna rengörs, vilket innebär att våtrengöring inte får förekomma. Vid användande av rengöringsmedel skall bruksanvisningen följas.

Rengöringsmedel får inte innehålla beståndsdelar (vax eller harts) som ger en isolerande hinna och förhindrar urladdning av statisk elektricitet, vilket kan förorsaka fel i datautrustning.

Instruktioner för underhåll

Installationsgolv har en yta som klarar hårt slitage, är lätt att hålla rent, samt endast kräver normal vård. För underhåll av de olika golvtyperna rekommenderar vi följande:

HÅRDA GOLV (PVC, linoleum)

Rengörs med fuktad trasa. Om det på stark nedsmutsning är nödvändigt att skura golvet med större kvantiteter vatten måste allt torkas upp. Detsamma gäller vid användning av städmaskin - framförallt måste all fukt i springorna avlägsnas. Endast en mycket liten dos hushållsrengöringsmedel kan användas i vattnet (ca 1%), eftersom den lösande substansen i medlet inte bara löser smuts utan också bidrar till att vattnet kan sugas in i mikroskopiska springor.

LACKADE PARKETTGOV

Golven dammsugas eller sopas om grus eller sand dragits in.

- För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder grus och smuts.
- 80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka av skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvets livslängd.

UNDERHÅLL

Produkt:	- <i>FILA SATIN</i> utspädd 1:50 i vatten samt - <i>FILAPARQUET WAX</i> vaxlösning för lackade trägolv
Åtgång:	- <i>FILA SATIN</i> ½ liter per 100 m ² - <i>FILAPARQUET WAX</i> 1 liter per 100 m ²
Använd:	skurtrasa, <u>väl urvriden</u>

1 Rengöring

Vid behov fukttorkas golvet med *FILA SATIN* lösning, med väl urvriden skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Skölj och vrid ur skurtrasan ofta under städningen.

Om vatten förekommer på golvet torkar detta ut parketlamellerna vilket orsakar sprickbildning eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

2 Återställ golvets yta

Använd *FILAPARQUET WAX* på en duk för att återskapa en skinande yta på lackgolvet.

Var noga med att vrida ur duken ordentligt. Dosering: 3-5 dl per 5 liter vatten.

Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

Inköpsställe: KAKELSPECIALISTEN I GLOBEN AB

Arenavagen 83 | Box 10007 | Stockholm

tel +46 8 686 00 31 | fax +46 8 686 01 68

TEXTILA GOLV

1 Dagligt underhåll

Golvet dammsugs eller dammsugs och borstas. Genom borstning blir golvet renare och fläckar går lättare bort.

2 Mer genomgripande underhåll

Dammsugning kombinerad med borstning. Därefter shamponering och omedelbart därefter uppsugning av vatten. Dammsug och borsta igen efter uppsugningen. Med denna metod kan rester av rengöringsmedlet finnas kvar i mattluggen, vilket medför att mattan lätt blir smutsig igen.

3 Storrengöring

- Grundlig dammsugning kombinerad med borstning.
- Shamponera med skum. Redskap som omedelbart absorberar skummet ger bästa resultat och lämnar minsta möjliga rester kvar.
- Tvätt och uppsugning av fuktighet; rent vatten sprayas ut och sugs omedelbart upp. Golvet sugs ytterliggare en gång för att så litet fuktighet som möjligt skall bli kvar i mattan.

Tvättning och uppsugning skall utföras omedelbart efter shamponering för att mattan skall utsättas för så lite fukt som möjligt. Beroende på typ av golvyta som skall rengöras och typ av verktyg är acceptabel uppsugningsförmåga mellan 170 - 600 g, dock bör en kapacitet av 300 - 400 g eftersträvas.

För att kontrollera resterande fukthalt kan man väga en golvplatta före och efter rengöringen. Viktskillnaden visar resterande fukthalt. För att resterande fukthalt snabbt skall försvinna måste lokalen vädras ordentligt. I utrymmen med air-condition skall systemet vara påslaget hela tiden.

Regelbundet underhåll innebär dammsugning eller dammsugning kombinerad med borstning samt borttagning av fläckar. Mer genomgripande rengöring och storrengöring utförs endast när det är helt nödvändigt. Storrengöring är tidskrävande men är att föredra eftersom golvet efter en sådan rengöring står emot nedsmutsning bättre, varför tidsperioden mellan rengöringstillfällena kan utsträckas.

Det bör gå så lång tid som möjligt efter golvinstallation, innan den första storrengöringen utförs.

Blandningen av vatten och rengöringsmedel skall anpassas till hur nedsmutsat golvet är. Det är viktigt att skum bildas men överdosering av skum medför krav på ytterliggare tvätt och oproportionerligt höga krav på uppsugningsmöjligheter. Avvikelser från tillverkarens rekommendationer måste därför ibland tillämpas

Borttagning av fläckar

Te, kaffe, läskedrycker och juice ger färgfläckar på textilgolv och måste avlägsnas omedelbart. I annat fall måste andra metoder tillämpas, som i sin tur kan ge fläckar. På grund av att många olika golvtyper tillhandahålls kan allmängiltiga rekommendationer inte ges. Man måste prova sig fram på icke synliga ställen.

TYP AV FLÄCK	ANVÄND
Asfalt	Renad bensin, fläckborttagningsmedel
Golvpolish	Slipning, täck med läskpapper och stryk med strykjärn på lägsta värme. Efterbehandla med fläckborttagningsmedel eller bensin
Coca-Cola	Fintvättmedel, fläckborttagningsmedel
Fett	Fintvättmedel, fläckborttagningsmedel
Kåda, Harts	Slipning, efterbehandla med fläckborttagningsmedel
Kaffe, Kakao	Varmt vatten, fintvättmedel. Efterbehandla med fläckborttagningsmedel
Tuggummi	Torr is, tuggummiborttagningsmedel
Stearin	Slipning, Behandla med läskpapper och strykjärn på låg värme. Efterbehandla med bensin
Kulspetspenna	Torr is eller tuggummiborttagningsmedel
Fernissa	Terpentin. Efterhandla med fläckborttagningsmedel
Läppstift	Sprit
Läskedrycker	Varmt vatten
Mjök	Varmt vatten, fintvättmedel
Nagellack	Aceton, badda med ren trasa (Obs ! endast liten mängd aceton)
Frukt	Kallt vatten, efterbehandla med apotekssprit
Olja	Bensin, efterbehandla med fintvättmedel
Rost	Rostborttagningsmedel, efterbehandla med vatten
Rödvin	Kallt vatten, efterbehandla med utspädd citronsaft, fintvättmedel
Choklad	Fintvättmedel, efterbehandla med fläckborttagningsmedel
Sås	Fintvättmedel, efterbehandla med bensin
Tjära	Renad bensin, fläckborttagningsmedel
Bläck	Varmt vatten
Urin	Fintvättmedel, efterbehandla med varmt vatten
Socket	Varmt vatten

Viktigt !

Vid alla förhållanden, såväl vid installation samt efter färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt en temperatur på 18^o - 23^o C för att garanti ska gälla.

HUS AMA avsnitt MD gäller.



Flexible Office

INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB